

W-Dali installasjon



04 W-DALI DIN Sender & W-DALI mottager

W-DALI DIN Sender

- Kobles til DALI Router/Gateway
- Kan drives via DALI eller 24V AC/DC
- Administrerer ett helt DALI subnet med opptill 64 drivere og max 64 DALI 2 kontroll enheter
- Opptar ingen DALI Adresse men "oppfører seg som en kabel"



W-DALI mottager

- Kobles til LED Driver og/eller DALI kontrollenhet
- Drives av 216-253VAC med innebygget DALI PSU
- Liten og kompakt
- Låses til W-DALI DIN Sender med unik kryptering. Ingen forstyrrelser fra andre W-DALI mottakere




04




04 Installasjon av W-DALI DIN Sender

Strømtilførsel via DALI

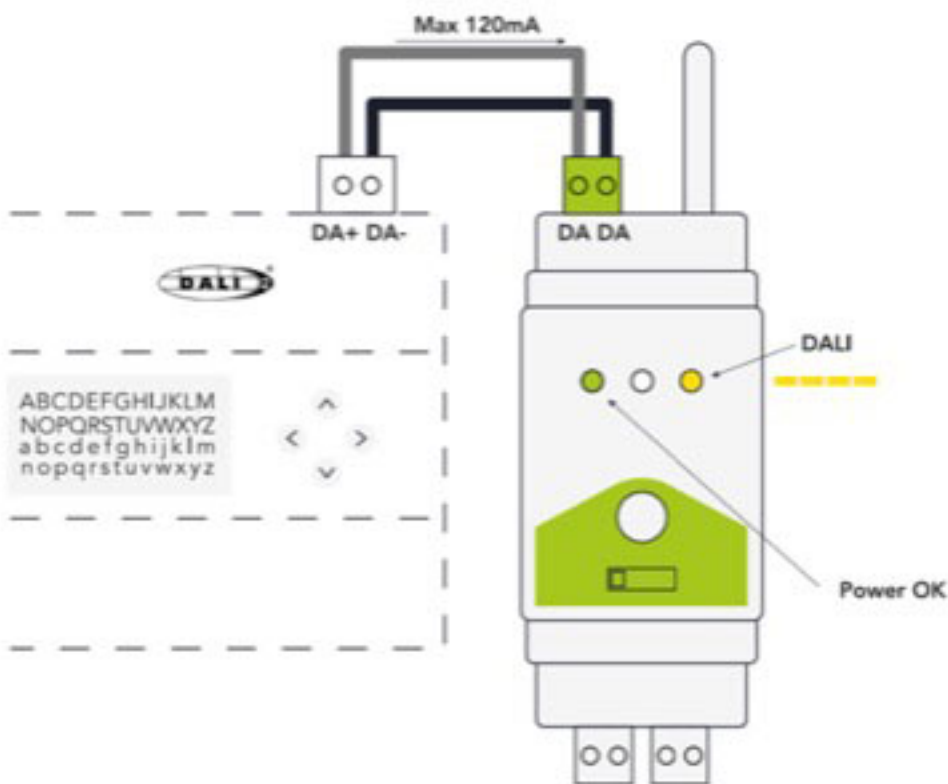


Alternativt strømtilførsel via 24V AC/DC

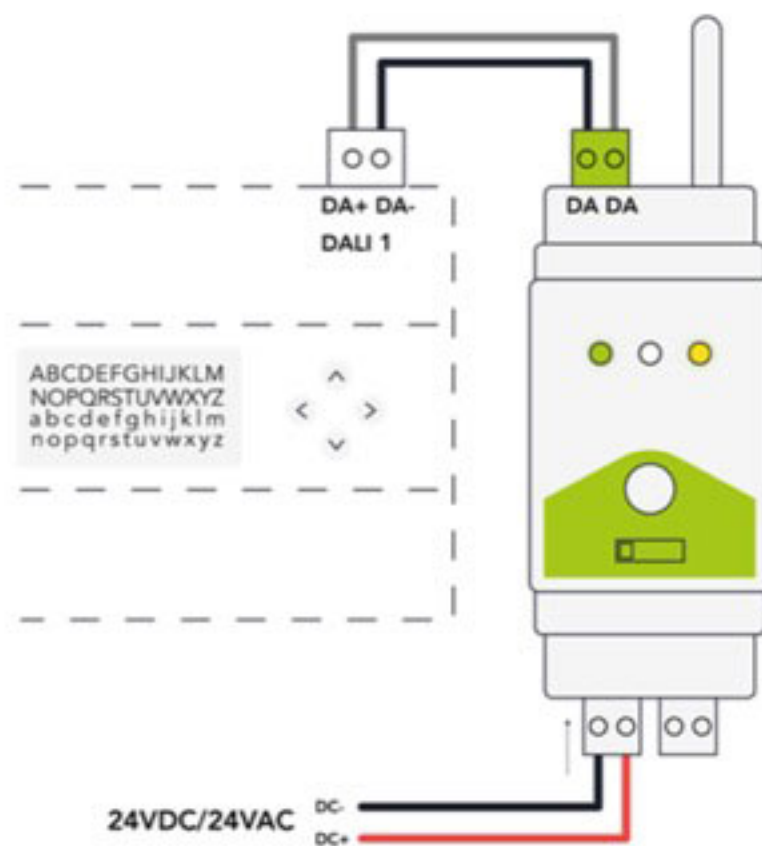


04

Kombinasjon av W-Dali enhet og kablet DALI enhet

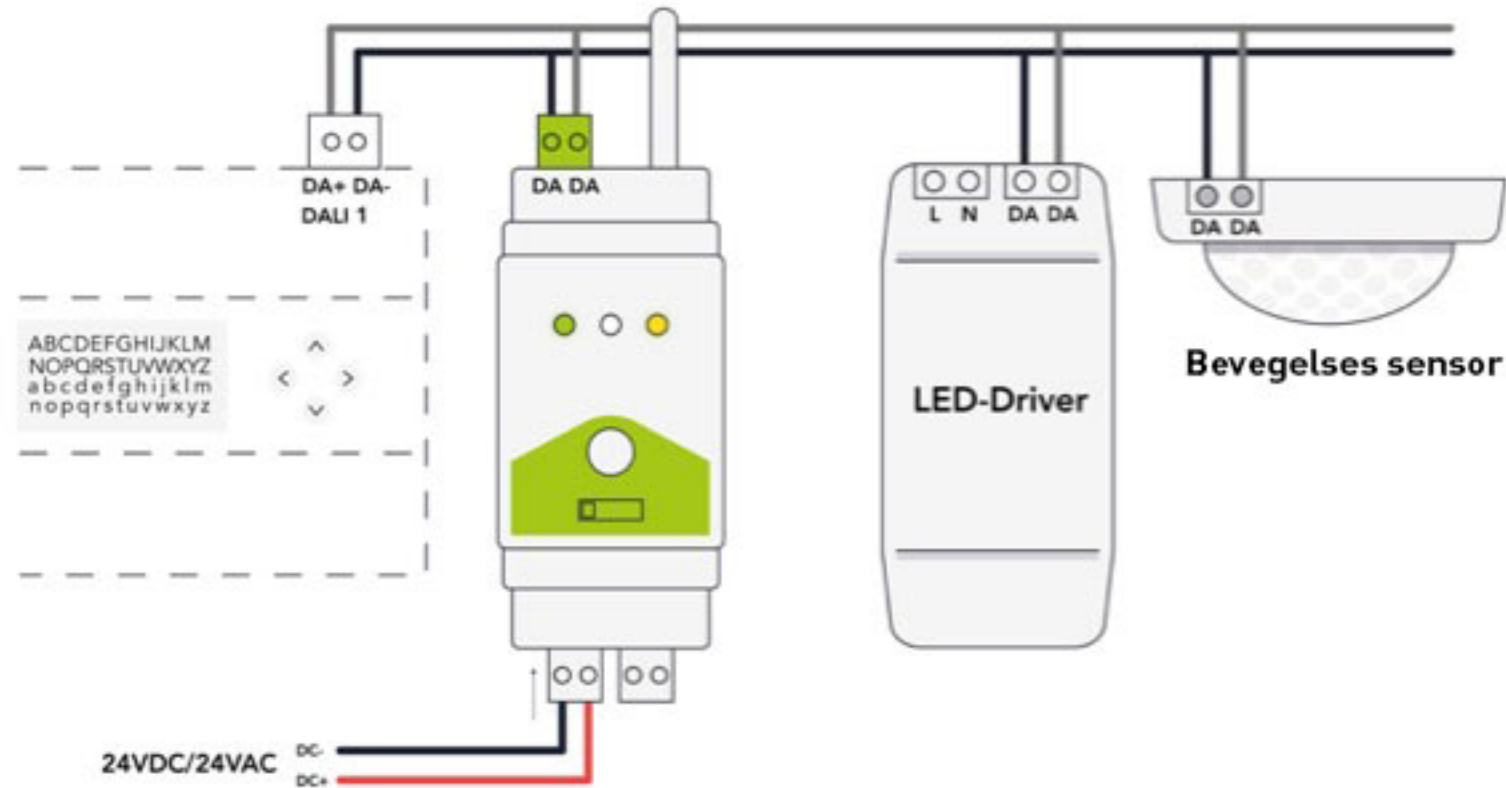

04


Installasjon av W-DALI mottaker

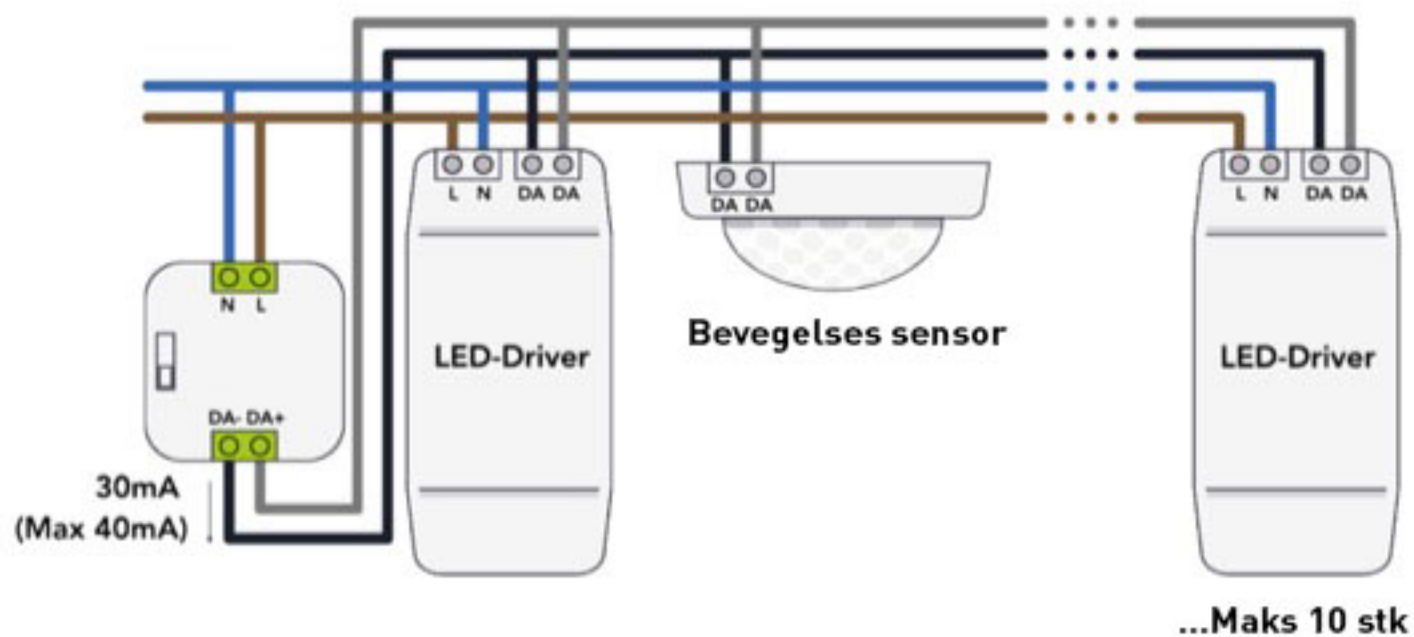

04

Nettverks innstillinger

Manuell sammenkobling med ett tastetrykk

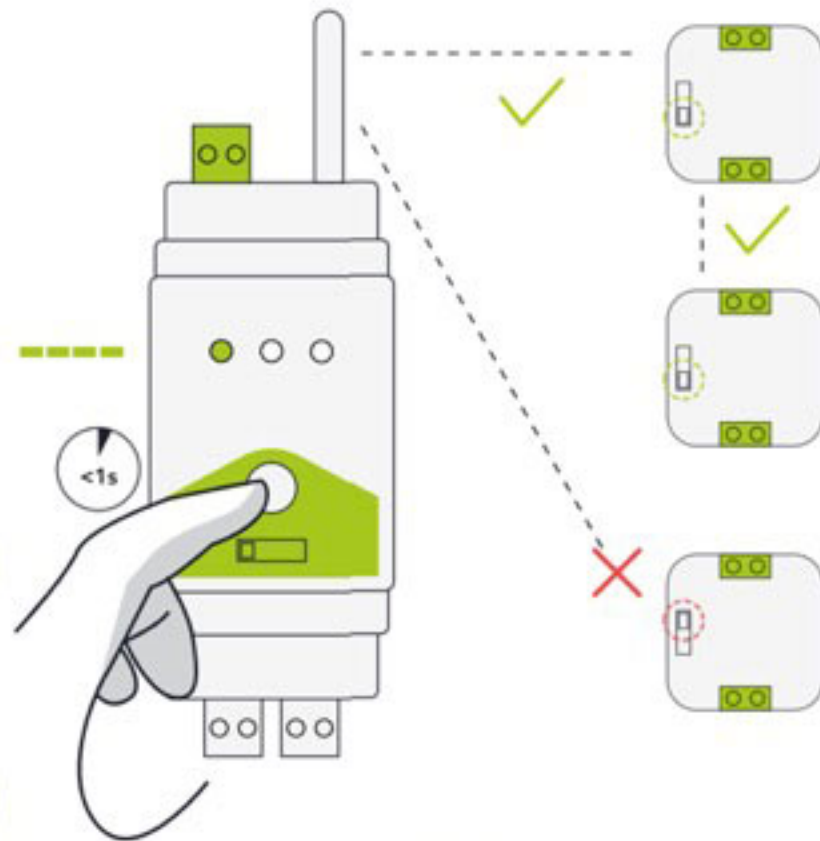

Med et høyt nivå av sikkerhet og pålitelighet, konfigureres W-DALI automatisk i bakgrunnen. Dette betyr at sammenkobling kan ta opptil 15 minutter hvis det er flere enheter i nettverket

W-DALI app kan benyttes som et alternativ for manuell sammenkobling

W-DALI app er hovedsakling brukt for kompliserte installasjoner og/eller om man jobber med flere DALI subnet

Mottagere kommuniserer kun med 1 DIN Sender. Flere W-DALI nettverk kan kjøres samtidig uten forstyrrelser.