


RF Tunable White Fjernkontroll

09.289CT.04162



Viktig: Les alle instruksjoner før bruk

Introduksjon

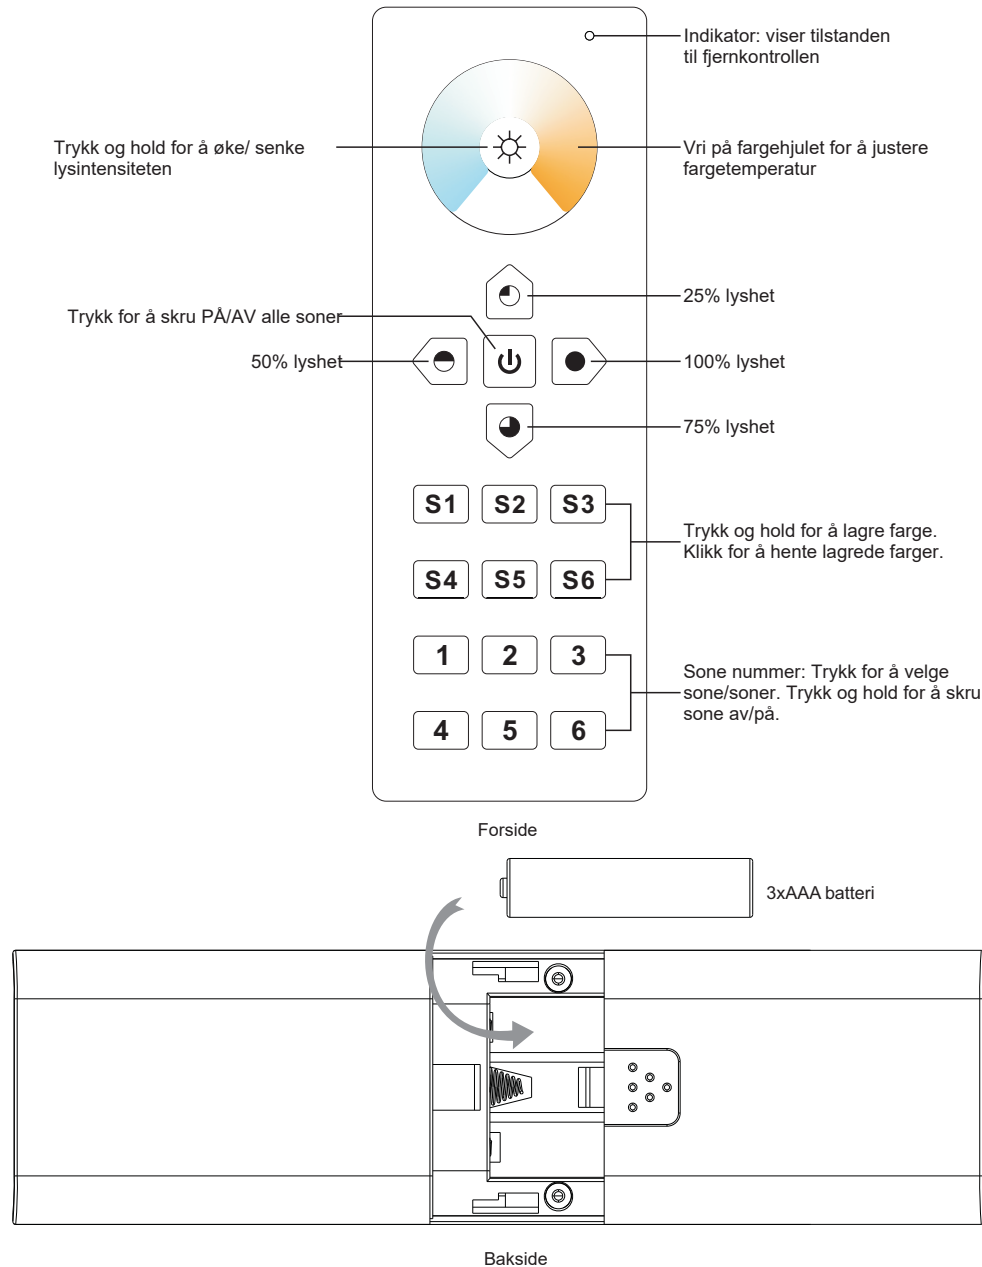

Produkt spesifikasjoner

Output	RF signal
Driftsfrekvens	868/915/434MHz
Strømforsyning	4.5V(3xAAA batteri)
Driftstemperatur	0-40°C
Relativ fuktighet	8% to 80%
Størrelse	140x48x17mm

- Kan styre 6 soner RF mottakere hver for seg
- CCT farge kontroll
- Nøyaktig fargekontroll med fargehjul på touch skjerm
- Kompatibel med alle universal serie RF mottakere
- 1 mottaker kan parres med 8 forskjellige fjernkontroller
- Beskyttelsesklasse IP20

Sikkerhetshensyn

- Denne enheten inneholder AAA batterier som må lagres og håndteres riktig.
- Enheten må ikke utsettes for fuktighet.

Betjening

1. For å parre med RF mottaker:

Skru på RF fjernkontroll → Trykk "Learning Key" på RF mottaker → Velg en sone nummer: 1-6 → Berør fargehjul på RF fjernkontroll → LED lys tilkoblet RF mottaker blinker en gang

→ Mottakeren er parret med fjernkontrollen

2. Betjening av fjernkontrollen etter parring


Skru på RF fjernkontroll → Trykk den/de parrede sone numrene → Berør fargehjul eller annen knapp for å kontrollere

3. Fjerne parring:

Trykk og hold "Learning Key" knappen på mottakeren i over 3 sekunder til LED lyset på mottakeren blinker to ganger. Tilkoblingen er slettet.

Hvis du bruker flere mottakere så har du to alternativer:

Alternativ 1: ha alle mottakerne i samme sone, f.eks. sone 1

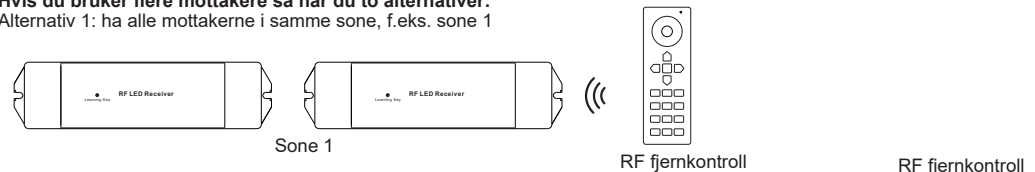

Alternativ 2: ha hver mottaker i ulike soner, f.eks. sone 1, 2, 3 eller 4

