

# Bruksanvisning





## DIN RAIL SENDER

Kort trykk (SP): <5s  
 Hold (LP): 5s–10s  
 Hold lenge (VLP): >10s

## W-DALI DRIFT



- Secure DALI standard mode
- Linking DALI standard mode
- Secure DALI standard mode (RESET not blocked)
- Linking DALI standard mode (RESET not blocked)
- Secure DALI forward mode
- Linking DALI forward mode
- App mode - connected
- App mode - connectable
- DALI data detected
- DALI data detected
- DALI data detected
- DALI error

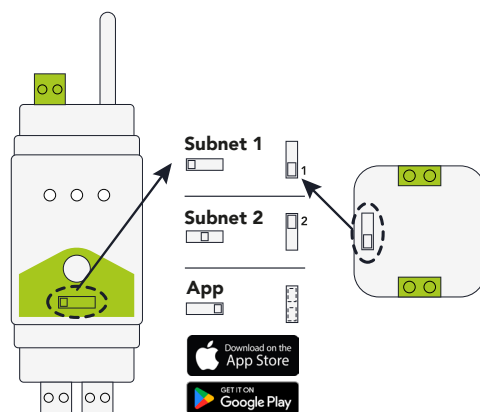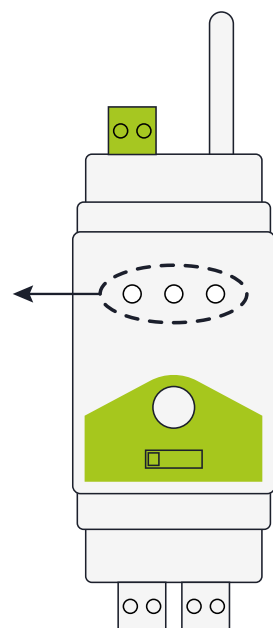

## W-DALI DIN SENDER MODUS

**Grønn LED** indikerer DALI standardmodus for transparent drift. Dette er standardmodusen.

**Gul LED** indikerer samme som for grønn LED, men i denne modusen er ikke DALI-kommandoen RESET blokkert.


**Hvit LED** indikerer DALI-forward modus for grunnleggende lyskontrolloppsett når DALI-spøringer eller hendelser ikke brukes.

Bare W-DALI DIN-Sender krever modusinnstillinger, ingen ekstra innstillinger er nødvendig for W-DALI-node Mottaker.


### Følg disse trinnene for å bytte modus:

1. Trykk og slipp knappen på frontpanelet til W-DALI DIN-Sender innen 5–10 sekunder.
2. Trykk og slipp knappen på frontpanelet til W-DALI DIN-Sender, enten innen 5–10 sekunder ELLER innen 5 sekunder, avhengig av modus.

1

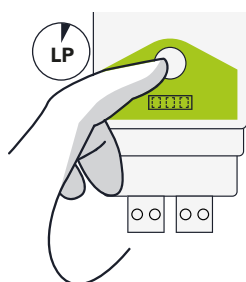

2

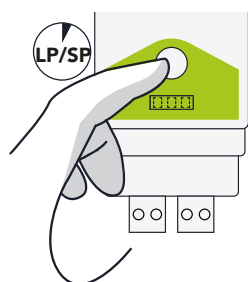

### Grønn/Gul ↔ Hvit

/ ↔ : LP+LP


### Grønn ↔ Gul

↔ : LP+SP

## W-DALI SETUP MED APP

W-DALI-appen kan brukes til kobling, frakobling, softwareoppgradering og andre operasjoner. Følg disse trinnene for å bruke W-DALI-appen:


1. Sett DIN-Sender til app-modus. Trykk på knappen på frontpanelet på W-DALI DIN-Sender for å kunne kobles til W-DALI-appen. W-DALI DIN-Sender vil ikke kunne kobles til igjen etter ett minutt hvis en forbindelse ikke ble opprettet, eller hvis knappen ble trykket på nytt.
2. Start W-DALI-appen og søk etter enheter for å etablere en tilkobling til W-DALI DIN-Sender. Når du er tilkoblet, vil et trykk på knappen koble fra.
3. W-DALI-appen kan nå brukes til å finne og koble til W-DALI-node Mottaker innenfor Bluetooth-rekkevidde. Subnettet på W-DALI-node mottakere kan være i hvilken som helst posisjon.

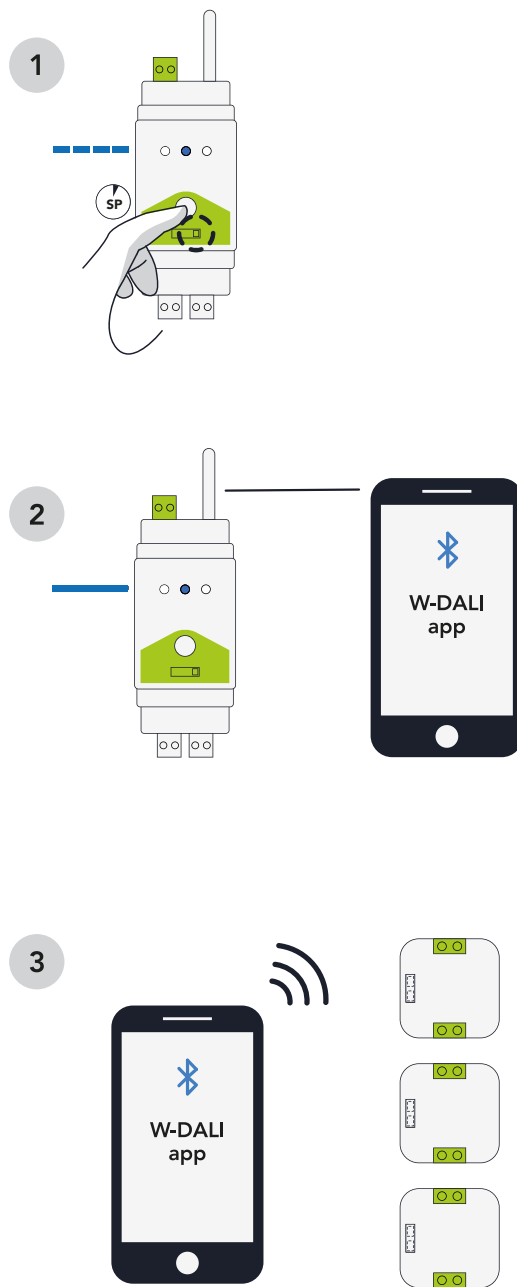

## W-DALI LINKING UTEN APP


### Følg disse trinnene for å koble W-DALI-node Mottaker til systemet manuelt:

1. På både W-DALI DIN-Sender og W-DALI-node Mottaker, sett subnettbryteren til enten subnett 1 eller 2. Dette vil tillate samtidig kobling av to forskjellige W-DALI-nettverk.
2. Trykk og slipp knappen på frontpanelet til W-DALI DIN-Sender innen 5 sekunder. W-DALI-node Mottaker som mottar koblingssignalet fra W-DALI DIN-Sender vil starte en pulserende fade med en intensitet på MIN-MAX. Vent til alle W-DALI-node Mottaker blir med i systemet.
3. Når alle Mottakerne har blitt med, trykk på knappen igjen på W-DALI DIN-Senderen for å stoppe koblingsprosessen og gå inn i sikker modus. Vent til alle W-DALI-node Mottakerne blir med i systemet. Alternativt, hvis knappen ikke trykkes inn, vil W-DALI DIN-Senderen og sammenføyde mottakere automatisk gå inn i sikker modus etter 1 time.

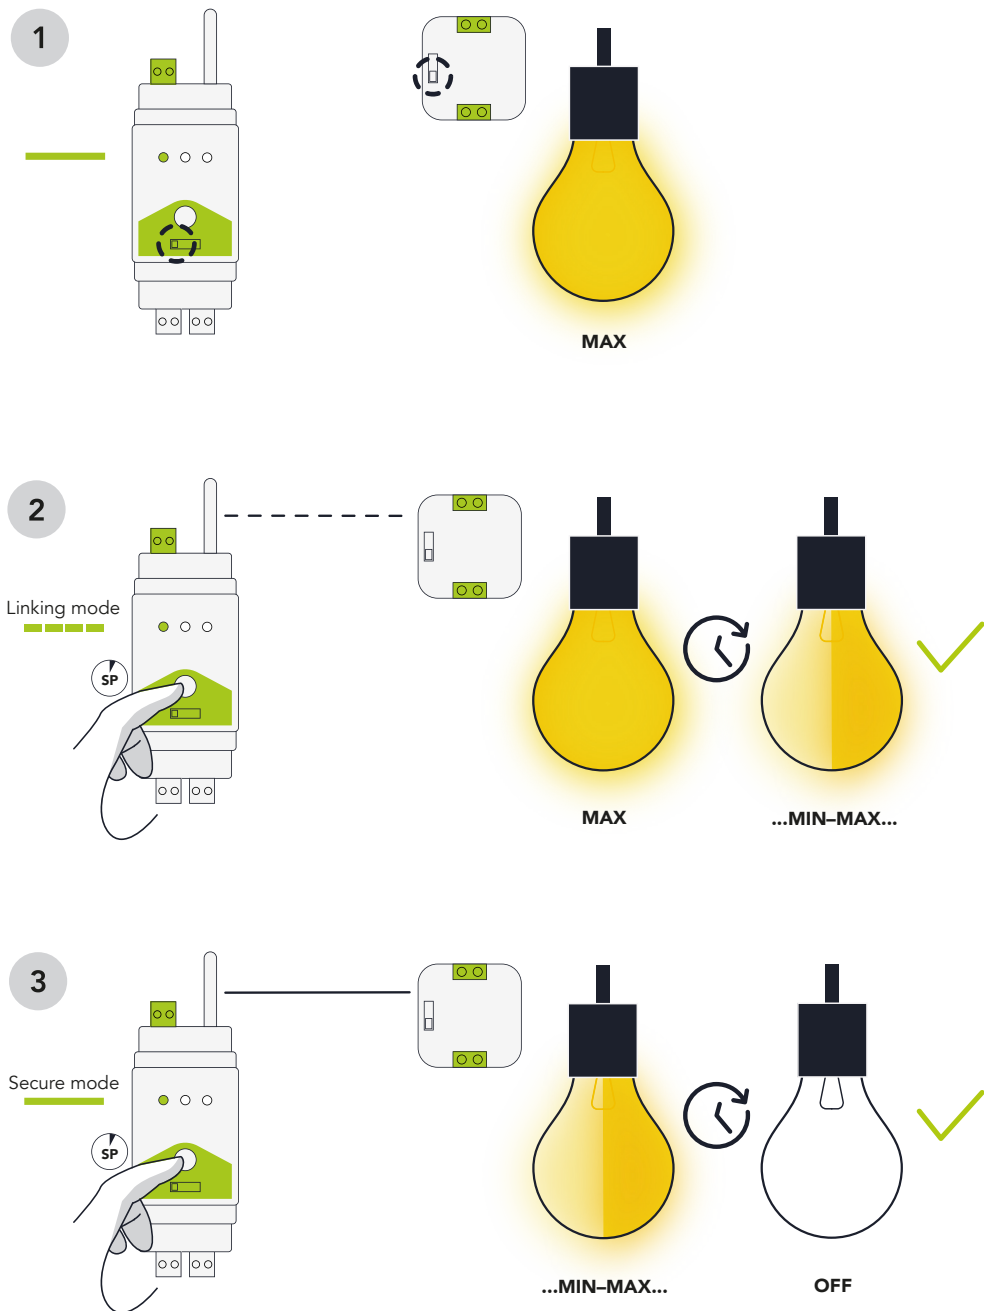




### Følg disse trinnene for å koble fra W-DALI-Mottakere:

1. Koble fra strømforsyningen til W-DALI-Mottakeren som må kobles fra.
2. Endre posisjonen til bryteren til motsatt innstilling.
3. Gjenoppsett strømmen til W-DALI-Mottakeren. W-DALI-Mottakeren er nå koblet fra og klar til å kobles igjen.

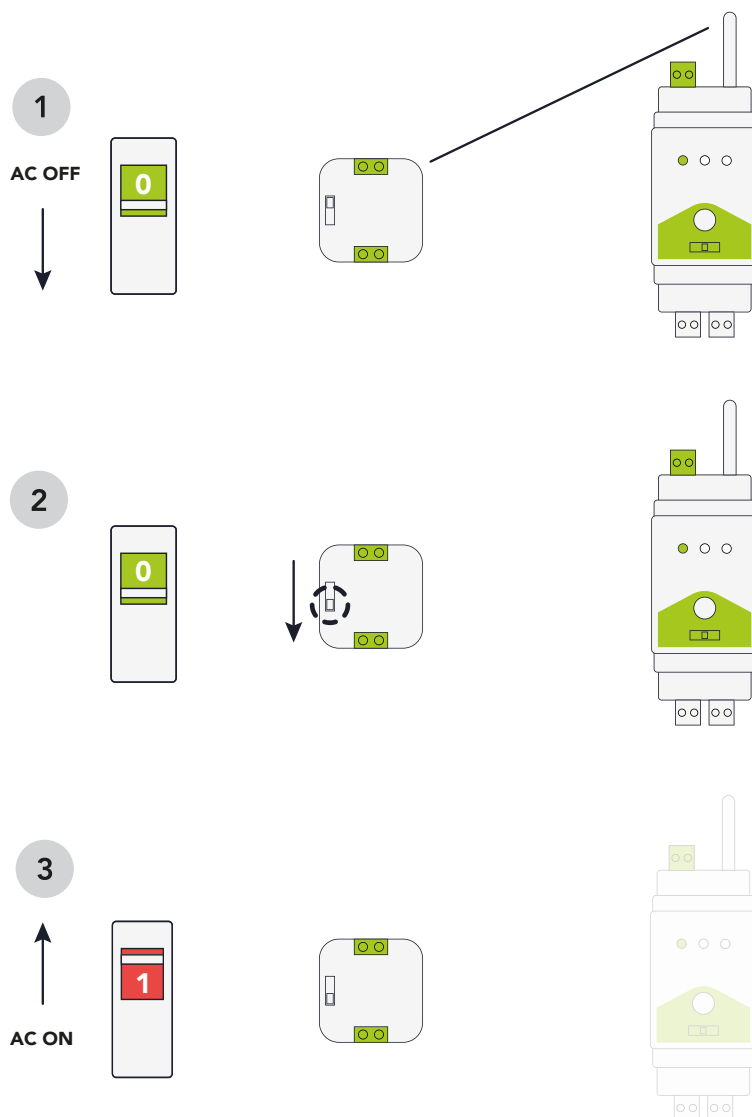

## Alternativ metode for manuelt å koble W-DALI-node Mottakere i systemer med mer enn 2 subnett:

1. Koble fra strømforsyningen til W-DALI-node Mottaker som ikke skal kobles til.
2. Trykk og slipp knappen på frontpanelet innen 5 sekunder fra den første W-DALI DIN-Senderen.
3. Vent til alle W-DALI-node Mottakere blir med i systemet.
4. Når alle nodene har koblet seg sammen, trykk på knappen igjen på W-DALI DIN-Senderen for å stoppe koblingsprosessen og gå inn i sikker modus..
5. Gjenopprett strømmen til neste gruppe med W-DALI-node mottakere som skal kobles til neste W-DALI DIN-Sender. Det er ikke nødvendig å koble fra strømmen til de allerede koblede W-DALI-node mottakerne
6. Gjenta trinn 2 til 5 til alle W-DALI-node mottakere er koblet sammen.

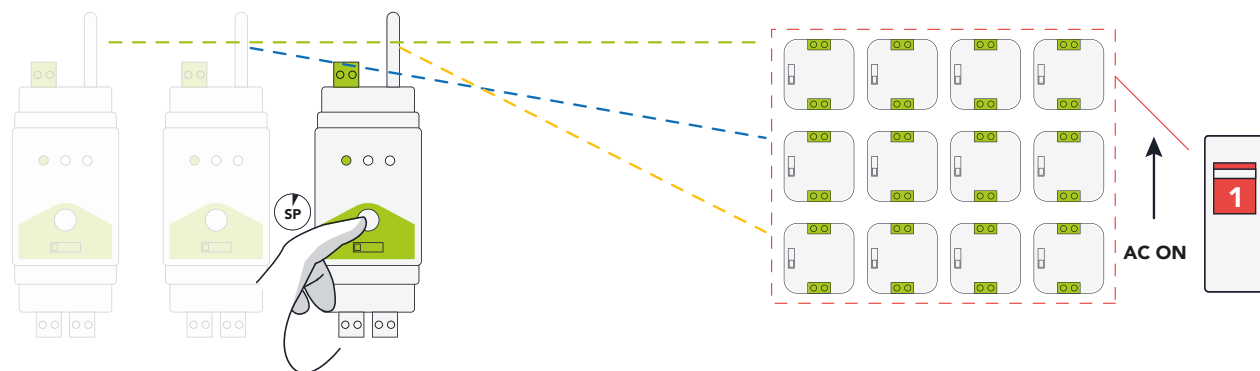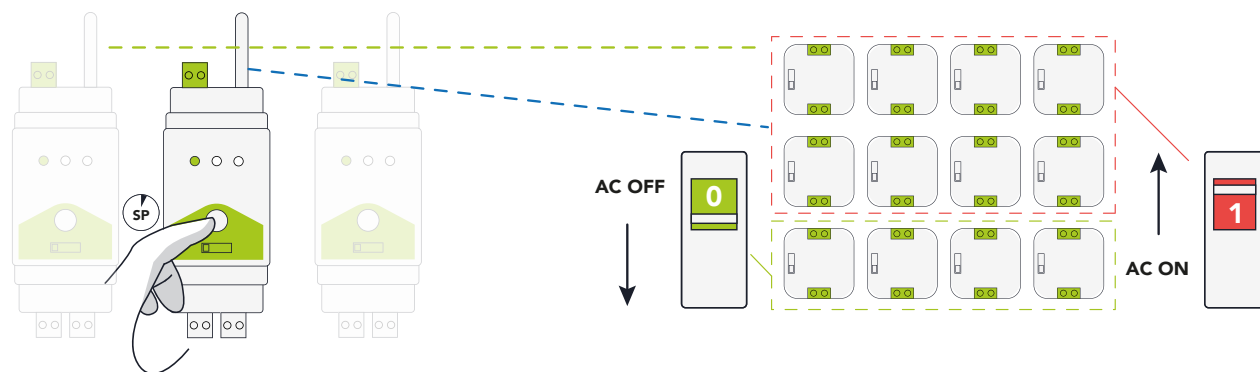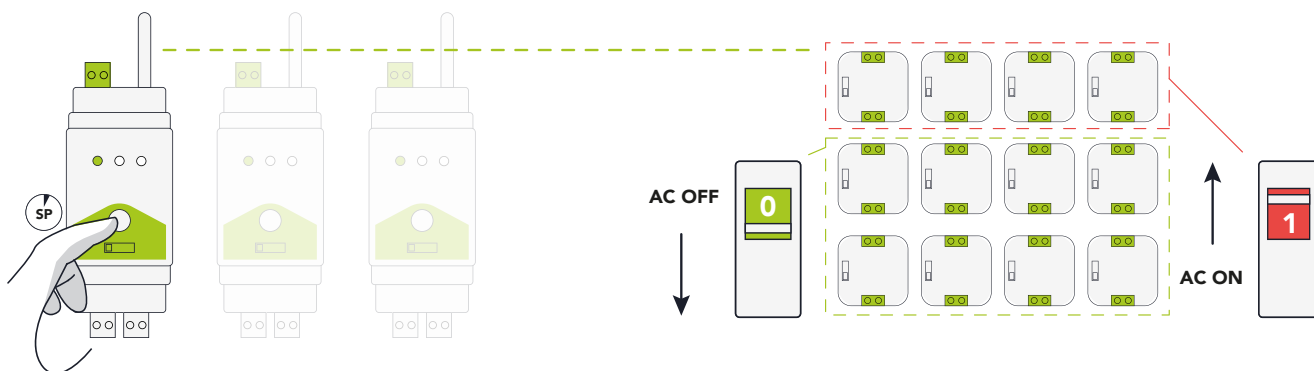


## GJENOPPRETT W-DALI DIN SENDEREN TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

Fabrikkinnstilling vil gjenopprette W-DALI DIN-Senderen til sin opprinnelige tilstand ved å slette alle brukerinnstillinger.

### Følg disse trinnene for å tilbakestille:

1. Trykk og hold knappen på frontpanelet i minst 10 sekunder.
2. Når modus-LED-en blir rød, slipper du knappen for å tilbakestille.
3. Vent til W-DALI DIN-Senderen starter på nytt.

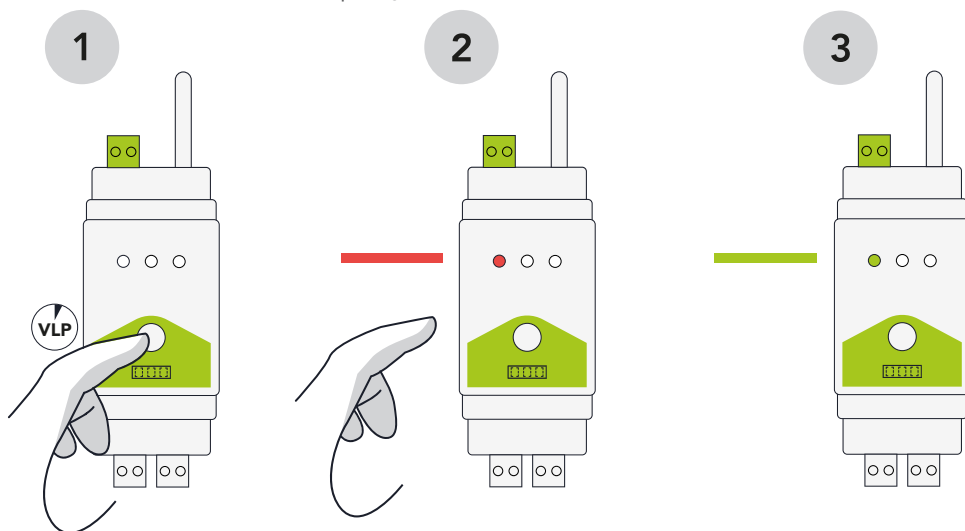

## GJENOPPRETT W-DALI NODE MOTTAKEREN TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

Fabrikkinnstilling vil gjenopprette W-DALI DIN mottakeren til sin opprinnelige tilstand ved å slette alle brukerinnstillinger. Dette vil også koble fra mottakeren.

### Følg disse trinnene for å tilbakestille:

1. Trykk og hold knappen på frontpanelet i minst 3 sekunder.
2. Slipp knappen for å tilbakestille. W-DALI-node Mottakeren vil da starte på nytt.

